
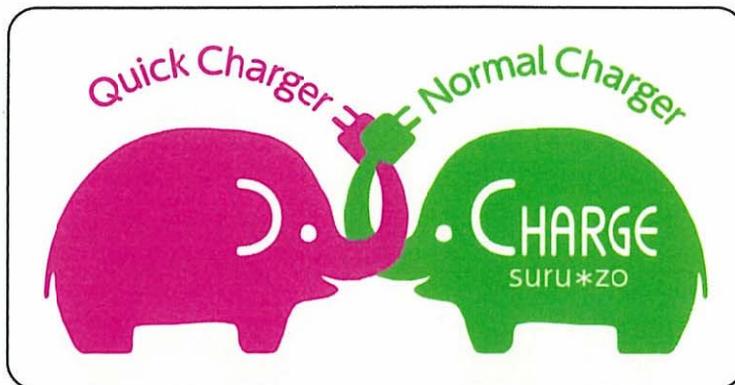


急速  
充電

# チャージスルゾウ急速充電器 ご利用ガイド

設置場所コード  
EXX00  
1602037

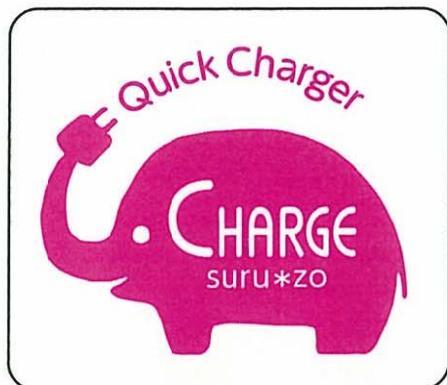

この充電器は、上記のロゴマークが表示された会員カード  
でご利用いただけます。会員カードをお持ちの方は、  
お手持ちのカードで認証し、ご利用ください。

This charger is for members who have a membership card with the above logo.

充電時間 1回  
30分まで

## ご利用料金

Charging fee

カードをお持ちでない方(カードをお忘れの方)は、充電器本体などに  
記載されている使用方法を参照の上、ご利用ください。

If you do not have a card with the logo, please refer to the usage manual attached on this charger.

### 会員カードでご利用の方

Member Price

ご利用カードのプランにより異なります。  
(カード発行元にご確認ください)

Charging fee varies depending on your membership  
program. Please refer to your program customer service.

### 会員カードをお持ちでない方

Non-member Price

利用時間1～5分まで250円(税抜き)  
以降1分あたり50円(税抜き)

Initial five minutes: JPY 250/each use.  
After the initial five minutes: JPY 50/one minute.

## ご利用にあたっての注意事項

- 充電器の操作方法お問い合わせ先、故障時連絡先については充電器本体に記載されている連絡先へお問い合わせください。
  - 次の方がお待ちの場合、必要な量で充電を停止し、次の方へお譲りください。
  - 充電終了後は、できる限り充電器の前に車両を駐車したままにせず、車両を移動させてください。
  - ご利用料金の引き落とし等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
- 充電時間は1回30分  
までとさせていただきます

会員カードでご利用の場合

お持ちの会員カードの発行元

会員カードをお持ちでない場合

充電器本体記載の連絡先

- 充電中の事故・破損・盗難等につきましては、日本充電サービスならびに施設管理者は一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。
- ご利用者の責により充電器が破損・故障等した場合は、修理代金をご負担いただきます。

チャージスルゾウ充電器に関する情報はこちらから

NCS 合同会社日本充電サービス <http://www.nippon-juden.co.jp>

「NCSネットワーク対応の充電カード」をお持ちでない方は、  
認証課金システム『**エコQ電**』へ登録が必要です。  
(『エコQ電』のご利用には、携帯電話とクレジットカードが必要です)

ご利用料金は別掲の「ご利用ガイド」をご参照ください。

## 充電器ご利用方法（『エコQ電』登録済の方）

1 充電コネクタを車両に接続 2 カード読み取り部にあるQRコードから  
認証サイトにアクセス

3 IDとパスワードを入力

4 充電スタート

お客様の『エコQ電』  
IDとパスワードを入力  
し、ログインボタンを  
クリックします。



充電器側画面(例)



「スタートボタン」  
を押すと  
充電が開始します

## 『エコQ電』登録方法（初めてご利用の方）

『エコQ電』からお客様にご案内させていただくメールアドレスの  
ドメインは『mx.enegate.jp』です。迷惑メール対策などでドメイン  
指定受信を設定されている場合、必ず上記ドメインの指定をお願いします。

**登録料、年会費：無料**

1 登録サイトにアクセス

カメラ付き携帯電話の  
QRコードリーダー機能  
を使って、充電器の  
QRコードから登録サイトへ  
アクセスします。



2 新規登録ボタンを  
クリック



3 利用規約のご確認

4 空メールを送信

送信ボタンをクリックして  
『エコQ電』に空メールを送  
信すると、新規ユーザー登  
録のURLが記載されたメー  
ルが届きます。

5 受信メール記載のURLにアクセス

6 パスワードの設定

ログインIDは自動で発行され、  
画面に表示されています。  
パスワードを設定してください。  
(半角英数字 6桁～12桁)

7 クレジットカード情報を入力

電話番号・名義・カード番号・  
セキュリティコード・有効期限を  
入力してください。  
(セキュリティコード表示例)

【セキュリティコードとは】  
クレジットカードの裏面  
または表面に記載され  
た3桁もしくは4桁の番  
号です。



8 会員登録完了

登録完了メールが届  
きます。メールには、  
『エコQ電』のご利用  
に必要な、お客様の  
登録情報が記載され  
ていますので、大切  
に保管してください。

**ID、パスワードは利用時  
に必要です。  
必ずメモしてください。**

**ENEGATE**